


Panelöversikt

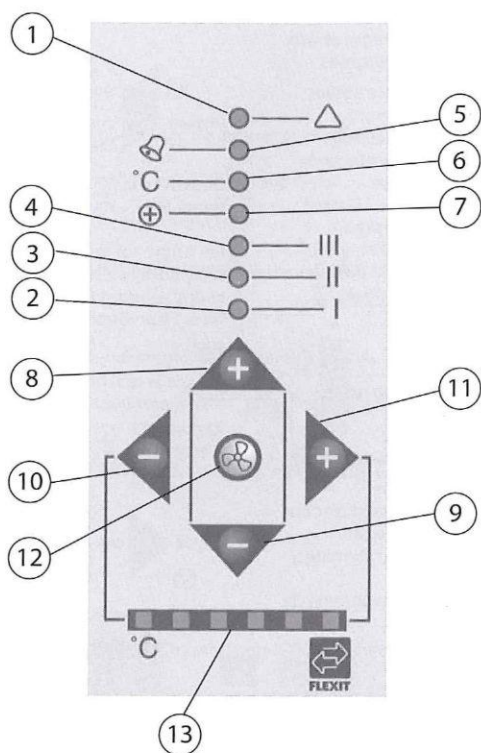

Pos.	Beskrivning	Pos.	Beskrivning
1	Indikering larm	8	Bryter ökad fläkthastighet
2	Indikering hastighet,	9	Bryter reducerad fläkthastighet
3	Indikering hastighet	10	Bryter reducerad tilluftstemperatur
4	Indikering hastighet	11	Bryter ökad tilluftstemperatur
5	Indikering filterbyte	12	Brytare forcering
6	Indikering eftervärme aktiv (elementvärmare)	13	Indikering inställd temperatur (tabell nästa sida)
7	Indikering eftervärme AV/PÅ		

Alla referenser (tal i cirkel) i denna manual hänvisar till illustrationen på denna sidan